

# Tv-dekoder VIP 1853

## Installasjonsveiledning





## Declaration of Conformity

<b>Application of Council Directive(s)</b>	2004/108/EC, 2006/95/EC 2002/95/EC, EC No. 1275/2008 implementing 2009/125/EC
<b>Standard(s) to which Conformity is Declared</b>	EN 60950-1: 2006/A11:2009/ A1:2010 EN 55022: 2006/ A1: 2007 EN61000-3-2: 2006/ A1:2009/ A2:2009 EN61000-3-3: 2008 EN 55024: 1998/A1: 2001/A2: 2003
<b>Manufacturer's Name</b>	Motorola Mobility UK, Ltd.
<b>Manufacturer's Address</b>	Redwood, Crockford Lane Basingstoke, Hampshire, England RG24 8WQ
<b>Manufacturing Location</b>	Made in China
<b>Type of Equipment</b>	IP Set Top
<b>Model No</b>	VIP1853 / VIP1853 DB
<b>Original Year of Manufacture</b>	2011

I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Directive(s) and Standard(s).

Place: Basingstoke

Date: 14<sup>th</sup> November 2011

P/N:

-----  
Steve Harris

**EMS ODM Operations Manager**  
**EMEA Supply Chain Operations**

## ADVARSEL

FOR Å UNNGÅ RISIKO FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE UTSETTE DETTE APPARATET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

### VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Les disse instruksjonene.
- Ta vare på disse instruksjonene.
- Følg alle advarsler.
- Følg alle instruksjoner.
- Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
- Skal bare rengjøres med en tørr klut.
- Skal installeres i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Skal ikke installeres i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmluftåpninger, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som avgir varme.
- Batteripakker eller batterier som er installert, skal ikke utsettes for sterk varme, for eksempel solskinn, ild eller lignende.
- Ikke omgå sikkerhetsfunksjonene til støpselet av polaritets- eller jordingstype. Hvis støpselet som følger med, ikke passer i stikkontakten, bør du be en elektriker skifte det foreldete uttaket.
- Beskytt strømledningen mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved støpsel og stikkontakter og der ledningen kommer ut av apparatet.
- Bruk bare festeanordninger og tilbehør som produsenten har angitt.
- Ta ut støpselet til dette apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes i lange perioder.
- La kvalifisert servicepersonell utføre all service. Service er nødvendig når: Apparatet er blitt skadet på en eller annen måte, for eksempel når strømledningen eller støpselet er skadet. Det er blitt sølt væske på eller det er falt ned gjenstander på apparatet. Apparatet er blitt utsatt for regn eller fuktighet. Apparatet ikke fungerer normalt, eller det har falt ned.

### STRØMFORSYNING

- Hold avstand rundt strømforsyningen for å gi tilstrekkelig ventilasjon.
- Ingen kilder med åpen ild, for eksempel stearinlys, skal plasseres i nærheten av apparatet..
- Ikke utsett strømforsyningen for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på strømforsyningen.
- Sørg for at nettstøpselet er lett tilgjengelig.

### FORSIKTIG

FOR Å HINDRE ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE BRUKE DETTE STØPSELET SAMMEN MED EN SKJØTELEDNING, STIKKONTAKT ELLER ANNET UTTAK HVIS IKKE PINNENE KAN SETTES HELT INN SLIK AT DE IKKE FRILEGGES.



Hensikten med lynet med pilspiss i en likesidet trekant er å advare brukeren om at det finnes uisolerte deler i apparathuset med farlig spenning som kan være høy nok til å utgjøre en risiko for elektrisk støt.




Hensikten med utropstegnet i en likesidet trekant er å varsle brukeren om at det finnes viktige instruksjoner for bruk og vedlikehold (service) i dokumentasjonen som følger med produktet.

### REPARASJON


Hvis enheten trenger reparasjon, kontakter du din Altibox-leverandør for reparasjon eller bytte.

## OVERSIKT OVER TV-DEKODER VIP 1853

### Modell med display

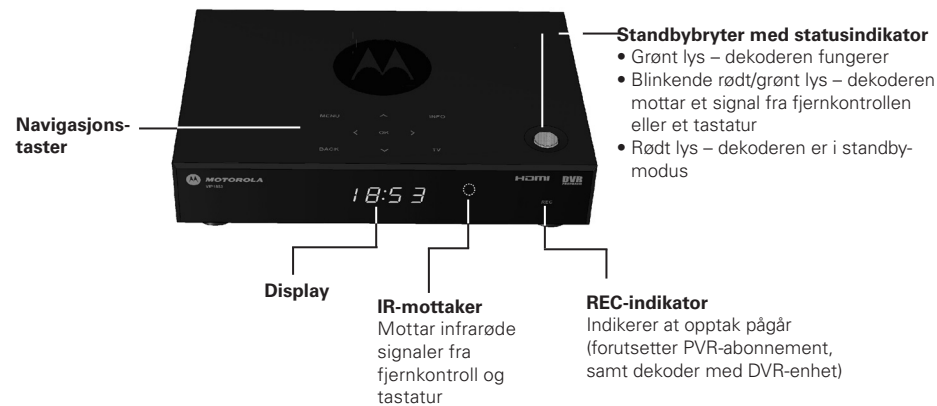


### Bakpanel

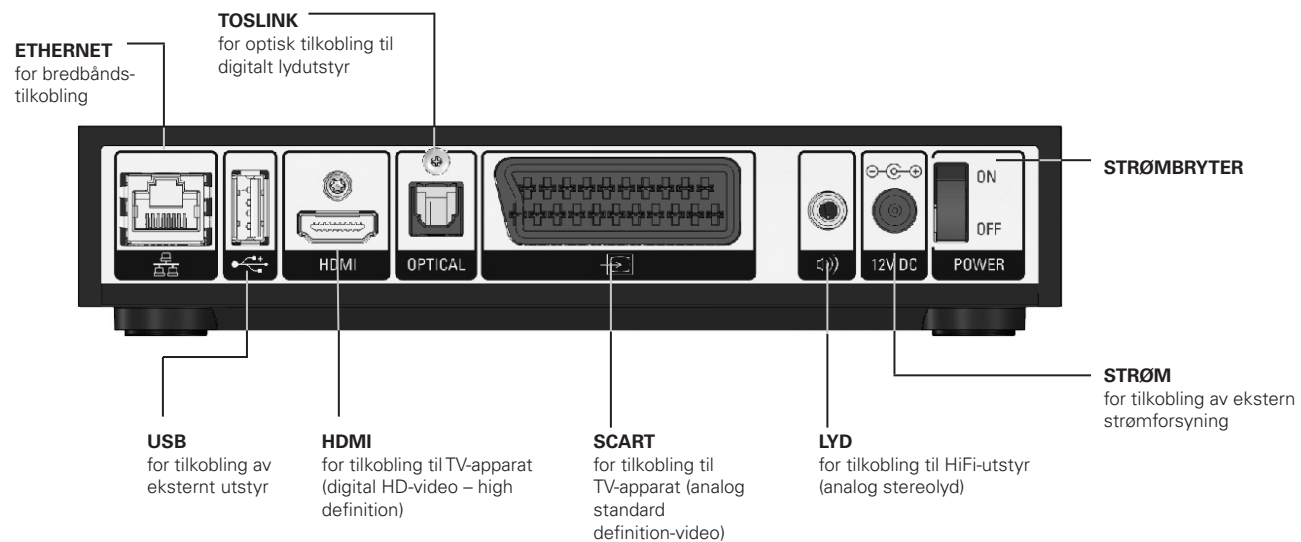


## PLASSERING

Plasser aldri dekoderen oppå varmekilder som annet elektronisk utstyr. Hvis du gjør dette, kan det forårsake overoppheting som kan føre til skade som ikke kan repareres. Ikke plasser noe oppå dekoderen, men la det være et åpent rom på 20 cm over den for tilstrekkelig ventilasjon og kjøling.

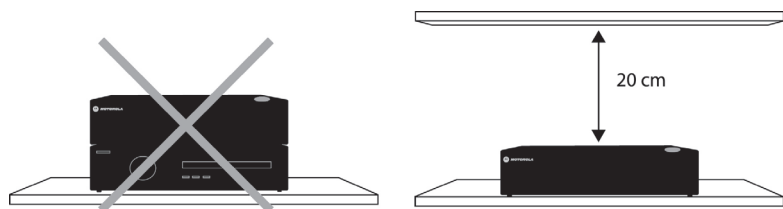

Når du bruker fjernkontrollen, retter du den mot mottakeren for infrarøde signaler (IR) på frontpanelet. Pass på at det ikke er hindringer mellom fjernkontrollen og dekoderen, for eksempel et bord.

For å oppnå best mulig mottak av IR-signalene fra fjernkontrollen til dekoderen bør du plassere dekoderen i nærheten av kanten til hyllen.

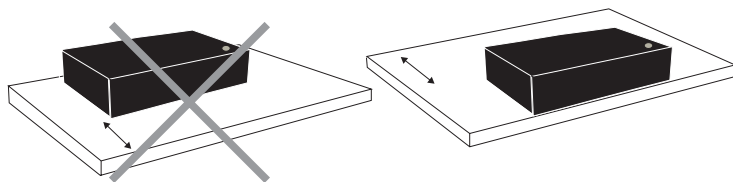

### MERKNAD:

Moderne TV-er med flatskjerm samt sparepærer sender ut lys som i noen tilfeller kan forstyrre IR-signalet fra fjernkontrollen. Hvis fjernkontrollen ikke fungerer riktig, kan du prøve å endre plasseringen av utstyrsdelene i forhold til hverandre.

## INSTALLASJON

### 1 Tilkobling til bredbånd

Koble den ene enden av Ethernet-kabelen til Ethernet-kontakten på bakpanelet på dekoderen. Koble den andre enden til hjemmesentralen.

### Tilkobling til tv-apparatet


### 2 Det er to alternative måter å koble dekoderen til TV-apparatet på: HDMI og SCART. Siden HDMI-tilkobling gir best kvalitet og muliggjør HD-video og digital lyd, anbefaler vi denne tilkoblingen fremfor SCART.

#### A HDMI

Koble den ene enden av en HDMI-kabel til HDMI-kontakten på bakpanelet på dekoderen og den andre enden til HDMI-kontakten på TV-apparatet.

#### B SCART

Koble den ene enden av SCART-kabelen til SCART-kontakten på bakpanelet på dekoderen og den andre enden til TV-apparatet. Bare analog lyd og standard definition-video blir sendt til TV-apparatet gjennom denne tilkoblingen.

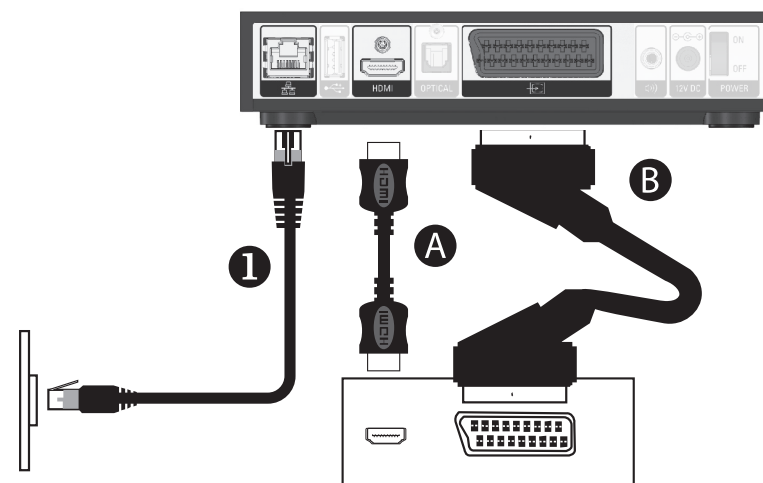


### 3 Tilkobling til strøm

Når alle andre kabler er koblet til, kobler du vekselstrømsadapteren til kontakten for 12 V likestrøm på dekoderen og til strømkontakten i vegg. Til sist slår du strømmen på ved å bruke strømbryteren bak på dekoderen.

#### MERKNAD:

Ikke bruk andre vekselstrømsadaptere enn den som følger med (Motorola NU12-6120100-I3), sammen med produktet. Hvis du gjør det, kan det forårsake brann og alvorlig skade på dekoderen.

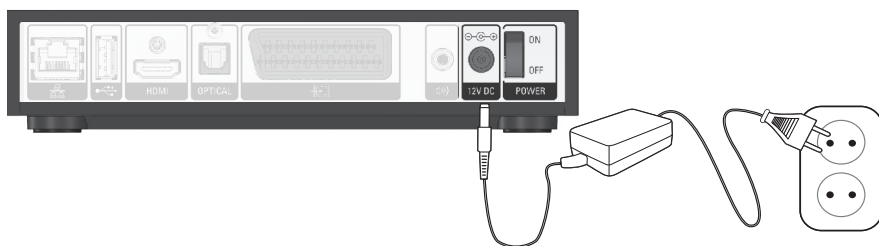

#### Husk:

- skru dekoderen av med strømbryteren!
- Når du skal vise signalet fra dekoderen, må TV-apparatet være stilt inn på korrekt ekstern kilde. Dette gjøres enten automatisk eller manuelt eller med en knapp på TV-fjernkontrollen. Du finner flere instruksjoner i bruksanvisningen for TV-apparatet.

### 4 Valgfritt: Tilkobling til ekstern lyd


Hvis du vil spille av lyd på eksternt utstyr, for eksempel et HiFi-anlegg eller hjemmekinoanlegg, finnes det to mulige tilkoblingsmåter.

#### A Digital lyd

Koble en Toslink-kabel til den optiske kontakten på dekoderen, og koble den andre enden til radioutstyret.


#### B Analog stereo

Koble en lyd kabel med 3,5 mm stereoplugg i den ene enden og to RCA-plugger i den andre enden mellom dekoderen og radio-utstyret. Den hvite RCA-pluggen skal kobles til L og den røde til R.

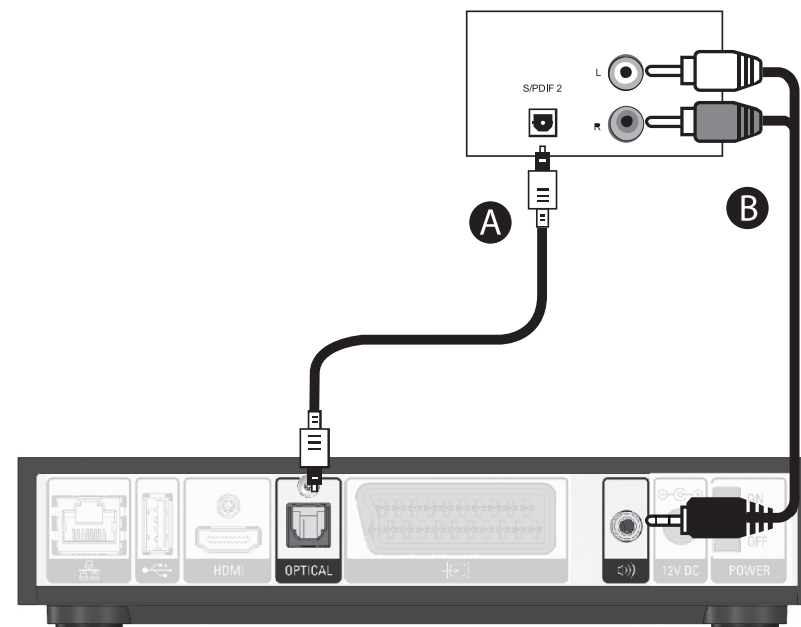


## 5 Koble til DVR-enheten

Er din dekoder levert med en DVR-enhet følg anvisningene under:


- 1  Pass på at dekoderen er koblet fra strømforsyningen før du forsøker å installere DVR-enheten.
- 2 Snu dekoderen opp-ned. Sett DVR-enheten i stillingen som er vist i figuren nedenfor og senk den vannrett med den flate siden ned i det tomme rommet.
- 3 Skyv DVR-enheten mot kontakten til du hører et klikk og enheten sitter på plass.


### MERKNAD:

DVR-enheten er sårbar og må behandles forsiktig for å unngå skade. Ikke slipp ned enheten. Hånder enheten bare ved å holde den i plastdekselet. Ikke trykk på metalldekselet. Unngå å berøre kontakten.

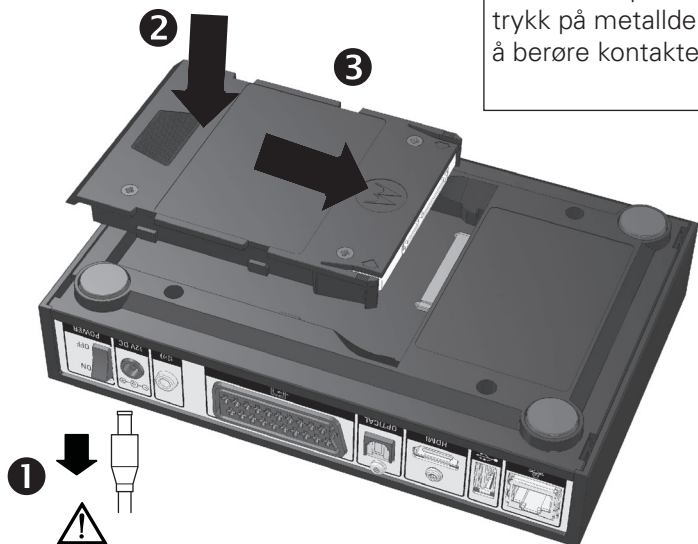

## 6 Koble fra DVR-enheten


- 1  Pass på at dekoderen er koblet fra strømforsyningen før du forsøker å fjerne DVR-enheten.
- 2 Snu dekoderen opp-ned. Trykk inn låsene på begge sider av DVR-enheten for å løsne denne.
- 3 Skyv enheten ut til den stopper, og løft den ut av dekoderen.

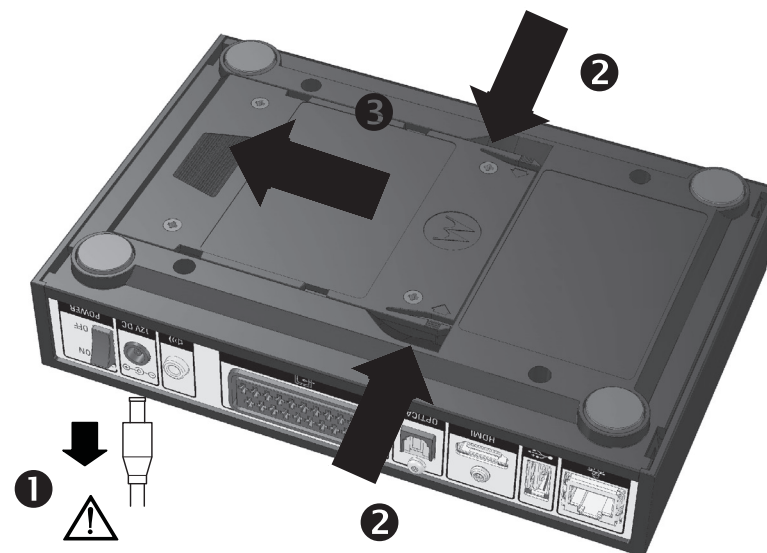

## STARTE

Når dekoderen er koblet til TV-apparatet, og bredbånd og strøm er slått på, ser du et bilde på TV-skjermen som ligner det under. Dekoderen kobler seg nå til nettverket og laster ned den nødvendige programvaren. Vent til nedlastingen er fullført.

Fem sirkler indikerer nedlastingsprosessen under oppstart av systemet. Først er alle sirklene mørkegrå. Etter hvert som dekoderen søker etter programvare eller behandler nedlastet programvare, begynner én sirkel om gangen å blinke gult. Når hvert av de fem trinnene i oppstartsprosessen er fullført, blir den tilsvarende sirkelen grønn. Når alle sirklene er grønne, er systemet klart til bruk. Hvis programvaren på et av trinnene ikke kan lastes, blir sirkelen som representerer dette trinnet rød, og gjenværende trinn blir ikke utført.



## FEILSØKING

Hvis du opplever et problem under oppstart, bør du notere fargen på de ulike sirklene før du kontakter din Altibox leverandør.

## ELEKTRONISK HJELP

Når dekoderen er kommet i drift, kan du benytte veiledningen fra din Altibox leverandør om hvordan du tar i bruk tv-tjenestene.

© 2011 Motorola Mobility, Inc. Med enerett. Ingen del av denne publikasjonen skal reproduseres i noen form eller ved noen metoder eller brukes til å skape noe avledet arbeid (for eksempel oversettelse, endring eller tilpasning) uten skriftlig tillatelse fra Motorola Mobility, Inc.

MOTOROLA og logoen med en stilisert M er registrert hos US Patent and Trademark Office. Alle andre navn på produkter og tjenester tilhører de respektive eierne.

Motorola Mobility forbeholder seg rett til å revidere denne publikasjonen og gjøre endringer i innholdet fra tid til annen uten at Motorola har plikt til å varsle om slik revisjon eller endring. Motorola gjør denne veiledningen tilgjengelig uten noen form for garanti, indirekte eller uttrykt, blant annet underforståtte garantier om salgbarhet og egnethet for bestemte formål. Motorola kan når som helst forbedre eller endre produktet/produktene som er beskrevet i denne veiledningen.

Produsenten har utarbeidet denne installasjonsveiledningen på engelsk. Operatører kan velge å oversette installasjonsveiledningen. Enhver oversatt versjon av installasjonsveiledningen utarbeides utelukkende av praktiske hensyn for operatøren og sluttbrukeren, og den engelske versjonen er retningsgivende og overordnet. Motorola Mobility fraskriver seg med dette alt ansvar for oversatte versjoner av installasjonsveiledningen som er utarbeidet av en operatør, for eksempel for innholdet i en oversatt installasjonsveiledning, nøyaktigheten av oversettelsen og eventuelle problemer som måtte oppstå som et resultat av den oversatte installasjonsveiledningen, uansett om problemene gjelder sluttbruker, er av juridisk natur eller annet.



### Ta vare på miljøet ved å resirkulere

Når du ser dette symbolet på et Motorola-produkt, skal du ikke kaste produktet sammen med husholdningsavfall eller avfall fra næringsvirksomhet.



### Resirkuler Motorola-utstyret

Ikke kast dette produktet sammen med husholdningsavfall eller avfall fra næringsvirksomhet. I enkelte land, for eksempel i EU, er det etablert systemer for å samle inn og resirkulere elektrisk og elektronisk avfall. Kontakt de lokale myndighetene for å få informasjon om ordninger som er etablert for ditt område. Hvis det ikke finnes et innsamlingsystem, kan du ringe til Motorolas kundeservice og be om hjelp.



Resirkuler produktemballasjen og dette dokumentet.

## INFORMASJON OM PROGRAMVARE MED ÅPEN KILDE

Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du kan få et eksemplar av kildekode som Motorola har gjort offentlig tilgjengelig for programvaren i denne Motorola-dekoderen, kan du sende en skriftlig forespørsel til:

Motorola Mobility, Inc.  
OSS Management  
2450 Walsh Avenue  
Santa Clara, CA 95051  
USA

Motorolas webområde **[opensource.motorola.com](https://opensource.motorola.com)** inneholder også informasjon om Motorolas bruk av åpen kilde. Motorola har opprettet [opensource.motorola.com](https://opensource.motorola.com) som en portal for samarbeid med programvaremiljøet generelt. Hvis du vil ha ytterligere informasjon om lisenser, krediteringer og nødvendige merknader om opphavsrett for pakker med åpen kilde som er brukt i denne Motorola-dekoderen, går du til avsnittet om merknader om åpen kilde i brukergrensesnittet.







**MOTOROLA**

Motorola Mobility, Inc.  
101 Tournament Drive  
Horsham  
Pennsylvania 19044  
USA  
<http://www.motorola.com>

